#### Français

Votre PT-H100 permet de créer des étiquettes pour de nombreuses utilisations. Vous pouvez créer de superbes étiquettes personnalisées en effectuant des sélections parmi les nombreux cadres, formats et styles de caractères disponibles. En outre, les différents types de cassettes à ruban vous permettent d'imprimer des étiquettes de diverses largeurs et dans des

portée de main pour pouvoir vous y référer plus tard

LAB030001

#### Consignes de sécurité

#### **AVERTISSEMENT**

Signale une situation potentiellement dangereuse susceptible d'entraîner des

Suivez ces consignes pour éviter tout risque d'incendie, de brûlures, de blessure, de rupture, de surchauffe ou de dégagement d'odeurs anormales ou de fumée.

- N'utilisez pas l'étiqueteuse P-touch dans un local très humide, comme une salle d bains.

  Evitez d'exposer l'étiqueteuse P-touch et ses piles à l'humidité, par exemple en les manipulant avec des mains humides ou en renversant une boisson sur celles-ci.

  Le contact de liquide fuyant d'une pile avec les yeux peut provoquer la cécité. Si une telle situation se produit, rincez immédiatement et abondamment vos yeux à l'eau claire at consultez un médicin
- claire et consultez un médecin. Ne démontez pas et ne modifiez pas l'étiqueteuse P-touch ainsi que ses piles. Ne laissez pas d'objets métalliques entrer en contact avec les bornes plus et moins
- d'une pile. N'utilisez pas d'objets pointus, comme une pince à épiler ou un stylo métallique, pour

- Nullisez pas dopies polintis, comme a lie pince a epine 1 ou in siyin meanique, pour remplacer les piles.
  Ne jetez pas les piles dans un feu et ne les exposez pas à la chaleur.
  Retirez immédiatement les piles et cessez d'utiliser l'étiqueteuse P-touch si vous constatez une odeur anormale, de la chaleur, une décoloration, une déformation ou toute autre anomalie lors de son utilisation ou de son rangement.
  Nutilisez pas de piles endommagées ou qui présentent une fuite, car leur liquide pourrait entrer en contact avec vos mains.
  Nutilisez pas de piles qui présentent une déformation ou une fuite ou dont l'étiquette est endommagée. Elles pourraient entraîner un dégagement de chaleur.
- MISE EN GARDE
   Signale une situation potentiellement dangereuse susceptible d'entraîner des

Tête d'impressio

# Suivez ces consignes pour éviter tout risque de blessure, de fuite de liquides, de brûlures ou de dégagement de chaleur.

Lorsque l'étiqueteuse P-touch n'est pas utilisée, conservez-la hors de portée des enfants. En outre, ne laissez pas les enfants mettre en bouche des pièces de

Lisez attentivement ce manuel avant de commencer et conservez-le à

Imprimé en Chine

# Ne touchez pas les pièces métalliques aux abords de la tête d'impression juste après

Ne touchez pas la lame du coupe-rubar En cas de contact de fluide fuyant d'une pile avec la peau ou les vêtements, rincez

l'étiqueteuse P-touch ou des étiquettes. En cas d'ingestion d'un objet, consultez un

Si yous ne comptez pas utiliser l'étiqueteuse P-touch pendant un certain temps,

N'utilisez pas de piles d'un type différent de celui indiqué. N'utilisez pas une combinaison de piles neuves et usagées, ou de piles de différents types, de différents niveaux de charge, de différents constructeurs ou de différents modèles Ninsérez pas une pile en inversant sa polarité.

N'appuyez pas sur l'écran ACI insérez pas un doigt dans l'étiqueteuse P-touch lorsque vous fermez le couvercle

A Vand d'utiliser des piles rechargeables Ni-MH, lisez attentivement leur mode d'emploi et celui du chargeur, et veillez à utiliser le tout correctement.

En cas d'emploi de piles rechargeables Ni-MH, chargez-les à l'aide d'un chargeur spécialisé avant toute utilisation.

#### Mesures de précaution générales

Évitez de faire tomber ou de heurter l'étiqueteuse P-touch.

En fonction de l'endroit, du matériau et des conditions ambiantes, il se peut que l'étiquette se détache ou se fixe de façon permanente, et la couleur de l'étiquette peut changer ou être transférée à d'autres objets. Avant d'apposer l'étiquette, contrôlez les conditions ambiantes et le matériau.

N'utilisez pas l'étiqueteuse P-touch d'une façon ou dans un but non décrit dans ce guide. Vous pourriez provoquer un accident ou endommager

l'étiqueteuse P-touch.

Utilisez exclusivement des rubans Brother TZe avec l'étiqueteuse P-touch. N'employez pas de rubans qui ne portent pas la mention 120.

Utilisez exclusivement un chiffon sec et doux pour nettoyer l'étiqueteuse. N'employez pas d'alcool ni d'autres solvants organiques.
 Utilisez une lingette douce pour nettoyer la tête d'impression; ne touchez

Ne placez pas de corps étrangers dans la fente de sortie du ruban, dans le

 Ne placez pas l'étiqueteuse P-touch ou ses piles à un endroit exposé à la lumière directe du soleil ou à la pluie, à proximité de radiateurs ou d'autres appareils chauds, ni à des endroits soumis à des températures très hautes ou basses (p.ex. sur le tableau de bord ou à l'arrière d'un véhicule) ou à un FONCTIONNALITÉS DE BASE Saisie de texte

taux d'humidité élevé, ni à un endroit poussiéreux. N'appliquez pas de pression excessive au levier du coupe-ruban

Na tentez pas d'imprimer si la cassette est vide, car vous risqueriez d'endommager la tête d'impression.

Ne tirez pas sur le ruban pendant l'impression ou son introduction, car vous endommageriez le ruban pendant l'impression ou son introduction, car vous endommageriez le ruban et l'étiqueteuse P-touch.

Les données stockées en mémoire seront perdues en cas de défaillance ou de réparation de l'étiqueteuse P-touch, ou si ses piles sont déchargées.

L'étiqueteuse P-touch n'est pas équipée d'une fonction de rechargement de piles rechargeables. La longueur de l'étiquette imprimée peut différer de la longueur indiquée.

Un film protecteur en plastique transparent est placé sur l'écran pendant la fabrication et l'expédition. Retirez ce film avant l'utilisation.

Si l'alimentation électrique est coupée pendant plus de trois minutes, le texte, les réglages de format et les fichiers de texte stockés dans la mémoire sont effacés

Avis de conformité d'Industrie Canada (Canada seulement Cet appareil numérique de classe B répond à la norme ICES-003 du Canada

Déclaration de conformité (Europe/Turquie uniquement) Nous, BROTHER INDUSTRIES, LTD


15-1. Naeshiro-cho. Mizuho-ku. Nagoya, 467-8561, Japon déclarons que ce produit est conforme aux principales

exigences des Directives 2004/108/CE. Vous pouvez consulter la Déclaration de conformité sur notre site Web. Accédez à http://solutions.brother.com ->

choisissez votre région (p.ex. Europe) -> choisissez votre pays -> choisissez votre modèle -> choisissez « Manuels » -> choisissez Déclaration de conformité

(\*Sélectionnez la langue appropriée)

#### Alimentation et cassette à ruban

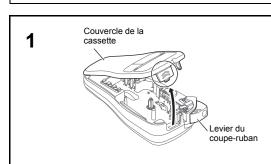

Ouvrez le couvercle de la cassette en appuyant sur la zone indiquée ci-dessus, à l'extrémité supérieure de l'appareil. Si une cassette à ruban est déià installée, retirez-la en la tirant vers le haut. Si des piles sont déià

installées, retirez-les également. Assurez-vous que l'unité est bien hors tension lorsque vous remplacez les piles ou les cassettes à ruban.

Insérez six piles alcalines AAA (LR03) ou NiMh (HR03) neuves ou complètement rechargées en veillant à ce que leurs pôles soient correctement orientés Utilisateurs de piles alcalines :

Remplacez toujours en même temps les six piles par des piles neuves. Utilisateurs de piles NiMh Remplacez toujours en même temps les six

piles par des piles complètement rechargées

REMARQUE

Visitez le site http://solutions.brother.com/ pour obtenir les plus récentes informations au sujet des piles

Touche de style

Touche Majuscules/

Touche Symbole

Touche Imprime

Touche de fonction Motifs


Touche Menu

Touche Efface

Touche Entrée

Touche Accen

Touches de caractère

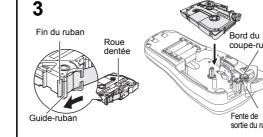


Insérez une cassette à ruban en veillant à ce qu'elle s'enclenche bien.

- · Assurez-vous que l'extrémité du ruban avance sous les quide-ruban
- Utilisez exclusivement des rubans Brother TZe avec cet appareil.

Fermez correctement le couvercle de la cassette, en veillant à ce qu'il s'enclenche

#### **Ecran ACL et clavier**

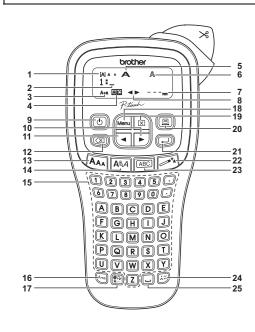

Taille Curseur Majuscules/minuscules Souligner/Cadre Largeur Style Long.étig.

spécifique a été sélectionnée, s'affiche également. Guidage (gauche, droite) 23. Touche Cadre Touche de mise sous

Touche Curseur : Droite . Touche Curseur : Gauche 12 Touche Retour arrière

13. Touche de taille

REMARQUE

• L'écran ACL affiche une ligne de 12 caractères, mais vous pouvez saisir jusqu'à 80 caractères de texte. · Lorsque vous sélectionnez les paramètres, appuyez sur la

touche Espace pour revenir à l'élément par défau

L'aperçu avant impression est une image générée de

l'étiquette et peut différer de l'étiquette réelle imprimée La longueur d'étiquette affichée sur l'écran ACL peut légèrement différer de la longueur réelle de l'étiquette

#### **Spécifications**

Poids:

Environ 110 (L) × 208 (P) × 59 (H) mm (LxPxH)

Environ 390 a (sans les piles et la cassette à ruban) Six piles alcalines AAA (LR03)

Six piles NiMh AAA (HR03)3 Cassette à ruban : Ruban Brother TZe (largeur) 3,5 mm, 6 mm, 9 mm, 12 mm

Visitez le site http://solutions.brother.com/ pour obtenir les plus récentes informations au sujet des piles recommandées

Si vous rencontrez le moindre problème sur votre produit, ne le rapportez pas au magasin Consultez tout d'abord le guide de l'utilisateur. Si vous

avez toujours besoin d'aide, contactez le service à la clientèle de Brother de l'une des facons suivantes Téléphone : 1-877-BROTHER

Web: www.brother.ca Télécopie: 1-901-379-1210

our trouver un centre de service, appelez le 1-877-BROTHER ou consultez notre site Web à l'adresse www.brother.ca

## Paramètres initiaux

Veillez à ce qu'il soit alimenté par six piles AAA, puis appuyez sur (b)

2 Définissez la langue.

Définissez l'unité de mesure. Le réglage par défaut est [mm].

REMARQUE

Pour annuler une opération, appuyez sur (X).

## Dépannage

Message	Cause/Solution	
Bat.Faible!	Les piles sont presque déchargées. Si vous utilisez six piles alcalines AAA : remplacez- par des piles neuves. Si vous utilisez des piles NiMh : rechargez-les complètement.	
Batt. déch.	Les piles installées sont déchargées.	
Invalide!	Vous avez entré un nombre non valide comme longueur d'étiquette. (Ce message ne s'affiche pas dans la fonction M automatiques.)	
Pas txte!	Vous avez essayé d'imprimer un fichier texte alor qu'aucune donnée n'était enregistrée en mémoire. Vous avez appuyé sur alors qu'aucun texte été saisi. Vous avez essayé de sélectionner Aperçu du tex ou Étiquette câble alors qu'aucun texte n'avait étr saisi.  Vous avez appuyé sur alors qu'aucun texte n'a été saisi avec les fonctions DECO MODE ou Motifs automatiques.	
LimiteLigne!	Vous avez essayé de saisir une troisième ligne e appuyant sur .  Vous avez essayé d'imprimer ou de prévisualiser deux lignes de texte alors que du ruban de 3,5 mm de 6 mm était installé. Installez du ruban plus larg	
SansCassette	Vous avez essayé d'imprimer une étiquette alors qu'aucune cassette n'était installée.	

Message	Cause/Solution	
Erreur coupe	Le levier du coupe-ruban a été utilisé pendant le processus d'impression.	
Complet!	Le nombre maximal de caractères (80 caractères*) déjà été saisi. *50 caractères pour la fonction Motifs automatique le DECO MODE.	
Texte Long!	Dans la fonction DECO MODE : Étant donné que le nombre de caractères saisis dépasse la longueur de l'étiquette, raccourcissez le texte. Toutes les autres fonctions : Étant donné que le nombre de caractères saisis dépasse la longueur de l'étiquette, raccourcissez le texte ou sélectionnez [Auto] comme longueur d'étiquette.	
Sans cad OK?	Vous imprimez sur du ruban de 3,5 mm avec un réglage Cadre non valide activé. (Sélectionnez pour imprimer sans cadre ou Dour annuler.)	
OK AlimRub?	Faites avancer le ruban après l'impression lorsque [Impr. Chaîne] est sélectionné. Consultez la section « Définition de la marge ».	
Insér. 12mm!	Seuls les rubans de 12 mm peuvent être utilisés av la fonction DECO MODE.	

Mauv ruban! Utilisez une cassette à ruban portant la marque 129

#### ▶ Que faire lorsque...

Problème	Solution	
L'écran reste vide après la mise sous tension de l'appareil.	Assurez-vous que les piles ont été correctement insérées.     Si les piles sont presque déchargées, remplacez-les.	
Lorsque l'étiquette est imprimée, la marge (espace) est trop large des deux côtés du texte.	Consultez la section « Définition de la marge » de ce guide de l'utilisateur et sélectionnez [Demi] ou [Etroit] pour créer des marges plus petites pour l'étiquette.	
L'appareil n'imprime pas, ou les caractères imprimés ne sont pas correctement formés.	Assurez-vous que la cassette à ruban a été correctement insérée.     Si la cassette à ruban est vide, remplacez- la.     Assurez-vous que le couvercle de la cassette est bien fermé.	
Le paramètre s'est effacé de lui-même.	Il se peut que les piles soient déchargées. Remplacez-les.     Lorsque vous déconnectez l'alimentation électrique pendant plus de trois minutes, le texte et les paramètres de format affichés sont intégralement perdus. Les paramètres de langue et d'unité sont également effacés.	
Une ligne horizontale vierge s'affiche à travers l'étiquette imprimée.	De la poussière est peut-être présente sur la tête d'impression. Retirez la cassette à ruban et utilisez un coton-tige sec pour nettoyer délicatement la tête d'impression avec un mouvement vertical.      L'utilisation de la cassette optionnelle de nettoyage de la tête d'impression (TZe- CL3) facilite le nettoyage de la tête d'impression.	

#### Problème Solution L'appareil est verrouillé » (rien ne se passe lorsque vous appuyez sur une touche, bien qu'il soit sous tension). Consultez la section « Réinitialisation » Il se peut que les piles soient déchargée L'appareil se met hors nsion lorsque vous sayez d'imprimer. surez-vous que les piles ont été · Assurez-vous que l'extrémité du ruban l e ruban n'avance pas avance sous les guide-rubar Vous utilisez le levier du coupe-ruban pendant l'impression. Ne touchez pas au levier du coupe-ruban pendant correctement ou se coince dans l'appareil. Le texte et les paramètres de format doivent être intégralement effacés pour pouvoir créer une Appuyez sur 🗵 et sélectionnez [Txt&Format].

· Voir « Paramètres initiaux »

Mettez l'appareil sous tension.

Menu → ◄ / ▶ [Langue] → ◀ / ▶ [English/Español/Français/Hrvatski/Italiano/Magyara Nederlands/Norsk/Polski/Português/Portug. (BR)/ Čeština/Dansk/Deutsch]

Menu → ◄ / ► [Unité] ← **→** ✓/▶ [pouce/mm] ↓ .

L'écran ACL est réglé sur une langue incorrecte.

 L'appareil se met automatiquement hors tension si vous n'appuyez sur aucune touche pendant cinq minutes.

# Image de l'étiquette Complet Étroit

#### ▶ Saisie de caractères accentués

#### ÇČĆ D ĎĐ C ÇČĆ d ďðđ Majuscules (A-a ACTIVÉ) Minuscules (A-a DÉSACTIVÉ) ÉÈËĘĔĖĖ e éèëęĕėë K ŁĹĻĽ ķ N NNN R BBB n nnn r řír Ó Ó Ó Ø Ö Ő Œ Ő Ó Ó Ó Ø Ö Ő Œ Ő S s s s s B T T T P S s s s s B t t t b 00000000 b) Déplacez le curseur au début de la seconde ligne puis appuyez 0 0 0 0 0 0 0 γγ Z ŽŽŽ Y ýÿ Z žźż

 $A - Z \rightarrow \mathbb{Z} \rightarrow \mathbb{Z} / A / P \rightarrow A$ 

- Pour annuler l'opération en cours, appuyez sur · L'ordre des caractères accentués varie selon la langue
- choisie pour l'ACL.

#### ► Modification de la longueur de l'étiquette

#### Menu → ✓/ ► [Long.étiq.] ← → ✓ / ► [Auto/30-300 mm] ←

#### ● REMARQUE

Après l'impression de l'étiquette, coupez le long des points Si vous appuyez sur (X), les lettres sont effacées une à une. imprimés (:) à l'aide de ciseaux de façon à faire correspondre la

longueur de l'étiquette aux réglages de l'appareil. Si vous avez sélectionné une longueur d'étiquette spécifique

l'ACL indique également 🔒.

#### Impression d'étiquettes ▶ Prévisualisation

Vous pouvez prévisualiser le texte avant l'impression

Menu → ◄ / ▶ [Prévisual.] ← Vous ne pouvez prévisualiser que le texte, et pas sa taille, sa police ou d'autres fonctionnalité

► Introduction (introduction du ruban) Menu → ✓/ ► [Alim ruban] ←

▶ Basculement entre majuscules et

► Création de deux lignes de texte

pour créer la seconde ligne.

message d'erreur « LimiteLigne! » s'affiche

Pour ne supprimer que le texte

Pour créer deux lignes de texte, procédez comme suit

a) Entrez le texte de la première ligne puis appuyez sur ( )

Pour du texte sur deux lignes, utilisez un ruban d'une largeur de

N'appuyez pas sur 🜙 après la seconde ligne, faute de quoi le

Pour effacer la totalité du texte et des paramètres

Image de l'étiquette

ABC DEF

minuscules

ABCDE\_

sur(←)

Écran ACL

ABC+DEF\_

REMARQUE

▶ Pour effacer

9 mm ou de 12 mm.

#### ▶ Impression

E → [Copies : 1] < / ► / 1 - 9 → </p> · Si vous n'avez besoin que d'un exemplaire de l'étiquette,

appuyez sur J sans sélectionner le nombre de copies. · Le nombre de copies peut aussi être précisé en appuyant sur une touche numérique.

• Pour éviter d'endommager le ruban, ne touchez pas le levier du coupe-ruban lorsque le message « Impression... » ou

« Aliment.... » est affiché. • Pour couper l'étiquette, appuyez sur le levier du coupe-ruban dans le coin supérieur droit de l'appareil.

· Décollez l'étiquette imprimée puis apposez-la

· Vous pouvez imprimer 9 copies de chaque étiquette. ▶ Définition de la marge

Menu → < / | ► [Marge] →

Demi

[Complet/Demi/Etroit/Impr. Chaîne] [Complet]/[Demi]/[Etroit] Permet de créer des marges égales des deux côtés du texte.

Étroit

←25 mm → ←25 mm → [Impr. Chaîne]

Pour créer une étiquette comportant divers styles de texte. 1. Entrez du texte 2. Appuyez sur 🗐, après quoi [Copies: ] s'affiche. 3. Appuyez sur ◄ / ► ou entrez un nombre à l'aide des

touches numériques, de facon à définir le nombre de 4. Appuyez sur . L'impression débute, puis le

Appuyez sur pour entrer davantage de texte. 6. Effacez le texte, entrez le texte de l'étiquette suivante,

message « OK AlimRub? » s'affiche.


7. Lorsque le message « OK AlimRub? » s'affiche après l'impression de la dernière étiquette, appuyez sur 🚚. 8. Après l'introduction du ruban, appuvez sur le levier du coupe-ruban pour couper la chaîne d'étiquettes.

### 

puis appuyez sur 🔳

Complet

Si vous choisissez le réglage [Demi] ou [Etroit], la longueur d'étiquette affichée est la distance entre les points imprimés ( et l'extrémité de l'étiquette

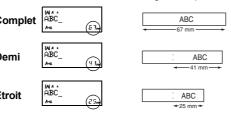

Pour imprimer plusieurs copies d'une étiquette avec une marge minimale, réglez la marge sur [Etroit].

Si yous choisissez [Impr. Chaîne], faites avancer le ruban avant d'utiliser le coupe-ruban, faute de quoi une partie du texte pourrait être coupée. En outre, coupez le long des pointillés ( ) à l'aide de ciseaux, de façon à ce que le texte soit centré sur \*Faites avancer le ruban avant d'utiliser le coupe-ruban

Ne tirez pas le ruban, car vous risqueriez d'endommager sa

# Enregistrement de fichiers d'étiquettes

Vous pouvez enregistrer 9 étiquettes de façon à les réimprimer ultérieurement. Chaque fichier peut contenir 80 caractères, soit au total 720 caractères en mémoire. Vous pouvez aussi modifier ou écraser une étiquette enregistrée

# ▶ Impression

Menu → ◄ / ▶ [Fichier] ← → ◀ / ▶ [Impression] → ✓/► | Inpression | → [Copies:] ◀/▶ 1 - 9 → ←

Menu → ◄ / ► [Fichier] ← → ◄ / ► ) [Enregistrer] → ✓/► 1:

▶ Enregistrement



→ ✓/ ► 1:p-touch

#### ♠ REMARQUE

Si vous tentez d'enregistrer une étiquette sous un numéro qui en contient déià une, le message « Remplacer? » s'affiche. Appuyez sur pour enregistrer la nouvelle étiquette. Appuyez sur (X) pour annuler

Accessoires Cassettes de Reportez-vous au « Guide des ruban fournitures et accessoires ».

Ensemble de coupe- TC-4 (pièce de rechange)

Si la lame du coupe-ruban s'émousse suite à une utilisation répétitive et que le ruban ne se coupe pas nettement, remplacez le tout par un ensemble de coupe-ruban neuf (réf. TC-4). Vous pouvez vous en

#### procurer un auprès d'un revendeur Brother agréé. ► Remplacement de l'ensemble de coupe-ruban

1. Tirez les deux sections de l'ensemble de coupe-ruban (vert) dans le sens des flèches, comme le montre l'illustration



2. Installez un nouvel ensemble de coupe-ruban. Poussez-le jusqu'à ce qu'il s'enclenche. Ne touchez pas la lame du coupe-ruban directement

# Réinitialisation de la P-touch

Vous pouvez réinitialiser l'étiqueteuse P-touch lorsque vous voulez rétablir les réglages par défaut, ou en cas de mauvais

fonctionnement de l'étiqueteuse P-touch.

2 Relâchez les touches Menu et R.

Éteignez l'étiqueteuse P-touch, maintenez les touches Menu et R enfoncées, puis appuyez sur (b) pour rallumer la P-touch.

L'étiqueteuse P-touch s'allume et sa mémoire interne est

REMARQUE

Tout le texte, les réglages et les fichiers enregistrés sont effacés.


### Motifs automatiques

Les concepts d'étiquettes ci-dessous sont préenregistrés sur l'appareil. Ces modèles vous permettent de créer aisément des étiquettes décoratives en entrant du texte.

**UTILISATION DE MODÈLES** 

Exemple: BRusty's food

# → [\*Catégorie\*] → (/ ► [Chiens] → (-) [★Entrer Texte★] Rusty's food → 🜙 → [Impression] → 🜙

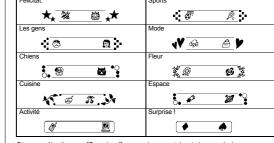


Si vous sélectionnez [Surprise !], un cadre, un style et des symboles pictographiques sont sélectionnés au hasard

#### REMARQUE

- Selon le format que vous avez sélectionné, il neut s'avérer impossible d'imprimer tout le contenu de votre texte. Par exemple, si vous avez sélectionné une longueur d'étiquette fixe et que le texte est trop long, le message d'erreur « Texte Long! » s'affiche. (Uniquement pour la fonction DECO MODE) Il est impossible de modifier les modèles.
- Seuls les symboles mis en surbrillance dans « Touche symbole » peuvent être utilisés en DECO MODE.
- Pour effacer tout le texte, appuyez sur 🗵 . Le message « Effacer? » s'affiche.
  - Appuyez sur pour effacer. Appuyez sur Dour annuler. Lorsque vous accédez au DECO MODE ou à la fonction Motifs automatiques, le texte et la longueur d'étiquette utilisés récemment dans ces modes sont rappelés.
- Appuyez sur X pour revenir à l'étape précédente.

### Touche Cadre [ABC]

Appuyez sur ABC pour sélectionner le motif de cadre



REMARQUE Les cadres ne peuvent pas être imprimés sur un ruban de 3,5 mm. REMARQUE

### **TOUCHES DE FONCTION UTILES** Touches de texte (AAA) / Menu + 1

1 Appuyez sur AAA ou sur AAA ou sur Menu + 1 pour sélectionner les réglages de saisie de texte.

AAA ou AAA ou Menu + 1 → ✓/ ► Sélectionnez un élément ←

2 Appuyez sur 🖣 / 🕞 pour sélectionner les réglages Grand AAA Moven <u>A</u> Petit А Norma Α **A**AA Gras Α Contour A Ombre A Italique 4 l+Gras 4 I+Contou A I+Ombre A Vertical ⋖

# Touches de raccourci

Normal

× 2

× 1/2

Menu + 1

Α

A

Largeur	Menu → 1	$\triangle$ A
Long.étiq.	Menu → 2	<b>├</b>
Marge	Menu → 3	l↔l l↔l AB
Fichier	Menu → 4	
Câble	<b>Menu</b> → 5	AB
mode deco	Menu → 6	Ð
Prévisual.	<b>Menu</b> → 7	
Alim ruban	Menu → 8	
Unité	Menu → 9	
Langue	Menu → □	

#### Informations de contact Site Web: www.brother.ca

TÉL: 1877 BROTHER



retour de ce produit est coûteux et fastidieux. Si vous rencontrez le moindre problème avec votre nouveau produit, reportez-vous à son mode d'emploi. Si vous avez toujours besoin d'aide, appelez notre ligne d'assistance au 1 877 BROTHER

### **DECO MODE**

Cette fonction vous permet de créer des étiquettes exclusives à l'aide de modèles intégrés. Exemple :  $A_BC_DE_F A_BC_D$ 

Menu → ✓ / ► [mode deco] → ← → [Modèle X] (X:1-12) → [Entrer Texte] ABCDEF → →

[Long.étiq.] → ✓/ ► [Auto/30-200mm] ← [Impression] ← BROTHER BROTHER BROTHER BROTHER BROTHER BROTHER BROTHER BROTHER ИТОЯВ ЯЗНТОЯВ ЯЗНТОЯВ ОДНЕВ ВВОДНЕВ ВКОДНЕВ BROTHER BROTHER BROTHER BROTHER BROTH

BROTHER BROTH BROTHER BROTHE

 Pour guitter le DECO MODE ou la fonction Motifs automatiques et revenir à l'écran de saisie de texte, appuyez sur 🔳 / 🕨 pour sélectionner [Annuler], puis appuyez sur lorsque [Impression] est affiché.

BROTHER BROTHER BE

12 B<sub>R</sub>O<sub>T</sub>H<sub>E</sub>R B<sub>R</sub>O<sub>T</sub>H<sub>E</sub>R I

- Les fonctionnalités du DECO MODE ne sont disponibles qu'en cas d'emploi de cassettes à ruban 12 mm.
- La longueur maximale d'une étiquette est fixée à 200 mm pour le DECO MODE. Si vous sélectionnez [Surprise !] dans la fonction Motifs automatiques, la longueur
- d'étiquette ne s'affiche pas dans l'écran de saisie de texte. Si vous sélectionnez [Auto] pour « Long.étiq. », l'étiquette adapte automatiquement sa longueur en fonction du texte.

# Appuyez sur pour rétablir le réglage [Auto] de la fonctionnalité « Long.étiq. ».

Etiquette pour câble

Cette fonctionnalité permet de créer des étiquettes enroulées autour d'un câble, du type illustré ci-dessous, avec 2 lignes de lexte. Il est conseillé d'utiliser du ruban d'identification souple Brother si vous voulez l'enrouler autour d'un câble. Consultez la feuille jointe au ruban d'identification souple pour connaître ses conseils d'utilisation



Avec la fonction Étiquette câble, le réglage [Auto] est sélectionné automatiquement pour la lonqueur d'étiquette, et [Complet] pour les marges.

# Touche symbole 🐏

Appuyez sur pour sélectionner différents symboles. Pour entrer des symboles de base

(Pasique) → (I) Choisissez un symbole @ - & # % ? ! خ  $+ \mid - \mid \times \mid \div \mid \pm \mid = \mid \checkmark$ ( | ) | [ | ] | < | > | § → | ← | ↑ | ↓ | ® © TM \$ ¢ € £ ¥ ° > α β γ δ ± | ~ | == | →- | Ů | μ 0 1 2 3 5 6 4 7 8 9 0 1 2 3

Seuls les symboles mis en surbrillance peuvent être utilisés en DECO MODE

4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9

Pictogr.] 

Sélectionnez une catégorie → ✓ / ► Choisissez un symbole ← Le symbole sélectionné s'affiche sous la forme de « A1 » dans Par exemple, le caractère 😂 est représenté par 🔁 sur l'écran

Pour entrer des symboles pictographiques

® **⊠** 8 © **©** 0 

Pour imprimer tous les symboles pictographiques

1 2 3 4 5 6 7 8 

REMARQUE Appuyez sur 🗵 pour revenir à l'étape précédente.